

carbon
relax



DOLCE DORMIRE CLASSIC

COPRIMATERASSO RISCALDANTE



MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO

IMMAGINI ILLUSTRATIVE

FIG. 1




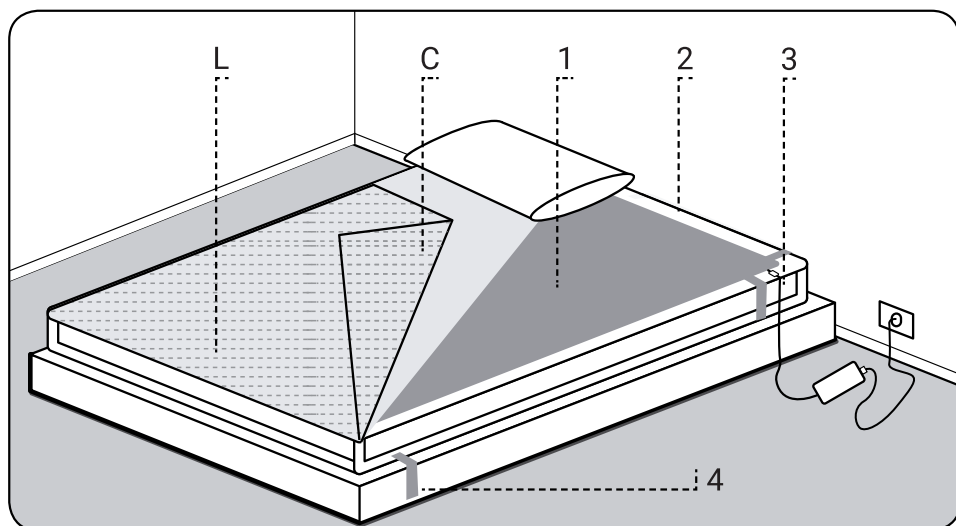


FIG. 2

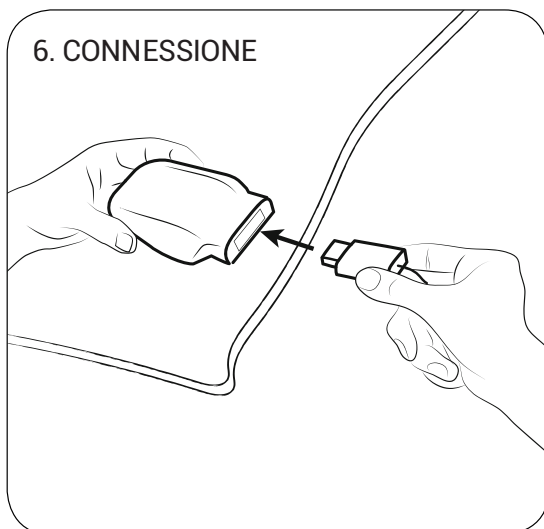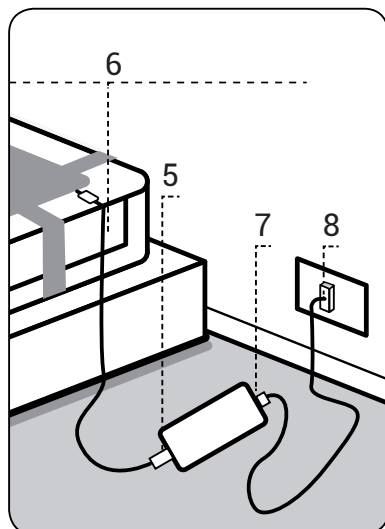

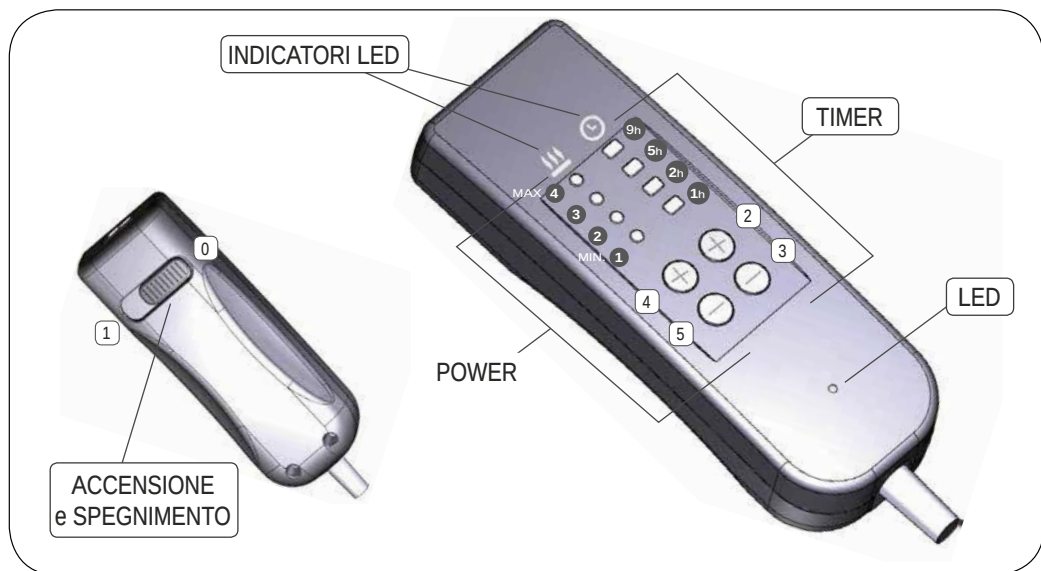

DATI TECNICI

MODELLO ART.	DIMENSIONI (CM)	NUMERO CONTROLLER	MODELLO CONTROLLER	VOLTAGGIO INPUT	VOLTAGGIO OUTPUT	POTENZA (WATT)
Dolce Dormire Classic 80009/C	80 x 200	1	C101_ANALOG	220-240 V AC-50/60Hz	12 V AC-40 kHz	60
Dolce Dormire Classic 80018/C	90 x 200	1	C101_ANALOG	220-240 V AC-50/60Hz	12 V AC-40 kHz	65
Dolce Dormire Classic 80047/C	150 x 200	2	C101_ANALOG	220-240 V AC-50/60Hz	12 V AC-40 kHz	60 x 2
Dolce Dormire Classic 80042/C	160 x 200	2	C101_ANALOG	220-240 V AC-50/60Hz	12 V AC-40 kHz	60 x 2



MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELLO SCALDALETTO

Desideriamo ringraziarVi per aver scelto un nostro prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo dispositivo, progettato e prodotto in Italia, mettendo in primo piano la sicurezza e la soddisfazione del cliente. Risponde a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalle normative internazionali.

Novità in fatto di salute e sicurezza, funzionamento a bassissima tensione solo 12 Volt.

Innovativa tecnologia con resistenze tessili in fibra di carbonio, CARBON RELAX.



RANGE DI VOLTAGGIO	VOLT AC	VOLT DC	RISCHIO
Alimentatore ad alta tensione	>1000V ms	>150V	arco elettrico
Alimentatore a bassa tensione	50-1000V ms	120-150V	scossa elettrica
Alimentatore a bassissima tensione	<50V ms	<120V	BASSO RISCHIO

ISTRUZIONI IMPORTANTI CONSERVARE PER USI FUTURI



ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato nel presente manuale d'istruzione.

Il prodotto può subire aggiornamenti e quindi particolari diversi da quelli raffigurati, senza per questo costituire pregiudizio per i testi contenuti in questo manuale.

LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE.

LEGENDA SIMBOLI

	Classe di Protezione II		Divieto
	Avvertenza		Informazioni importanti

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgetevi al vostro rivenditore.
- Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sul trasformatore/regolatore.
- Il presente apparecchio deve essere destinato esclusivamente come scaldaletto per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del produttore, un'errata installazione può causare danni a persone o cose.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio con persone insensibili al calore o molto vulnerabili che sono incapaci a reagire al surriscaldamento.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, se i dispositivi di comando non sono stati preregolati da un genitore o da un custode o se il bambino non è stato adeguatamente istruito su come usare in modo sicuro tali dispositivi.



AVVERTENZA – NON adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono usare l'apparecchio a causa della loro incapacità a reagire al surriscaldamento.

-  NON azionare il comando di temperatura con mani bagnate.
-  NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.

- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.
 - In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
 - **L'apparecchio deve essere usato solo con i tipi di comando indicati sull'etichetta dell'apparecchio.**
 - NON posizionare il comando sotto il cuscino o tra le lenzuola o le coperte quando l'apparecchio è collegato.
 - Esaminare frequentemente l'apparecchio per accertare eventuali segni di usura o deterioramento. Se vi sono tali segni, o se l'apparecchio è stato usato male, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato prima di qualsiasi ulteriore uso.
 - Si raccomanda che i portatori di pacemaker non utilizzino l'apparecchio per tutta la notte. L'apparecchio può essere utilizzato per preriscaldare il letto, ma deve essere spento e disconnesso dall'alimentazione elettrica prima di coricarsi.
-  NON usare su un letto regolabile: in caso contrario, verificare che la coperta o il cavo non possano rimanere intrappolati o bloccati.
 -  NON rimboccare.
 -  Questo apparecchio non é un dispositivo medico e non designato per uso medico negli ospedali.
 -  NON utilizzare se bagnato.
 -  NON usare l'apparecchio per riscaldare gli animali.



NON UTILIZZARE SE PIEGATO O SPIGAZZATO.



NON INSERIRE AGHI O SPILLI.

PREPARAZIONE - POSIZIONAMENTO DELLO SCALDALETTO (FIG. 1)



ATTENZIONE! Posizionare lo scaldaletto unicamente tra il materasso e il primo lenzuolo, e non sopra persone a letto.

- Assicurarsi che lo scaldaletto sia della misura corretta per il materasso, non utilizzare una misura troppo grande o piccola.
 - Assicurarsi che sia sempre ben disteso, evitando pieghe e grinze.
 - Adagiare lo scaldaletto (1) sopra il materasso (2), posizionarlo con l'uscita cavo verso la testa del letto (3), avvolgere gli elastici dello scaldaletto al materasso (4), cominciando dalla parte dei piedi del letto, per poi passare alla parte della testa. (figura 1).
-  Non posizionare lo scaldaletto sotto il cuscino, avvertenza valida solo per gli scaldaletti di lunghezza 150 cm.
- Assicurarsi che lo scaldaletto sia piatto e aderente al materasso, che non vi siano pieghe o grinze. A questo punto porre con cura il primo lenzuolo (L) sopra lo scaldaletto, per poi preparare il letto come di consueto (C).



Lo scaldaletto va coperto bene come sopra descritto, con questa procedura otterrete un tepore diffuso e gradevole.



Attenzione! Coperta per sotto.

FUNZIONAMENTO DELLO SCALDALETTO (FIG. 2-3)



ATTENZIONE! Lo scaldaletto è utilizzabile esclusivamente con il controllo elettronico (modello C101_ANALOG) fornito in dotazione.

COLLEGAMENTI FIG.2

Accertarsi che il cavo di connessione (5) che parte dal controller sia ben inserito nel connettore presente sul lato alto dello scaldaletto (6). Per il matrimoniale è necessario ripetere l'operazione anche per il secondo cavo di connessione. Inserire il cavo/spina nella presa del controller (7), inserire la spina nella presa a muro (8).



ATTENZIONE! NON mettere il controller sotto il cuscino o sotto le coperte durante l'uso.

ACCENSIONE DELLO SCALDALETTO E FUNZIONAMENTO

INTERRUTTORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

L'interruttore di accensione/spegnimento (1) posto nel lato inferiore del controller, consente di alimentare lo stesso. In posizione "0" il controller non è alimentato, in posizione "1" è alimentato e il LED di colore rosso si attiva come segnalazione dell'avvenuta accensione. In questo stato il controller non alimenta la termocoperta, ma si trova in modalità standby pronto per il funzionamento.

PULSANTI TIMER 2-3

ATTIVAZIONE : Il pulsante timer 2 consente l'attivazione della funzione riscaldamento. La pressione prolungata (3 secondi) del tasto 2 (timer+) attiva il sistema di riscaldamento ponendo il timer ad 1 ora di funzionamento.

TIMER: La pressione del tasto 2 permette di selezionare il tempo di riscaldamento desiderato da 1 h a 9 h. La pressione del tasto 3 (timer –) permette di tornare all'intervallo precedente.



SPEGNIMENTO VOLONTARIO MODALITÀ STANDBY: La pressione prolungata (3 secondi) del tasto 2 permette di interrompere in modo volontario la modalità riscaldamento della termocoperta portandola in modalità standby, attivando il LED di colore rosso.

AUTOSPEGNIMENTO CON TIMER: Al termine del timer selezionato, lo scaldaletto si spegnerà automaticamente ritornando in modalità standby, attivando il LED di colore rosso.

PULSANTI POTENZA 4-5

Mediante la pressione dei pulsanti 4 e 5 è possibile regolare la Potenza di riscaldamento su 4 livelli. All'accensione del sistema la potenza è impostata di default al livello 1, mediante i tasti 4 (potenza +) e 5 (potenza –) è possibile regolare la potenza di riscaldamento a proprio piacere.



Per l'utilizzo notturno o continuo, selezionare l'intensità di potenza a livello 1.

Dopo circa 40 minuti il letto sarà piacevolmente caldo. Se l'ambiente fosse particolarmente freddo, accendere lo scaldaletto un'ora prima di coricarsi.

PRERISCALDAMENTO RAPIDO: Il sistema dispone di una funzionalità denominata "Boost" per il riscaldamento rapido della termocoperta: **4 LED ACCESI indicano** che il controller fornisce per 20 minuti il massimo della potenza, dopo di che in modo autonomo riporta la potenza a valore 1 e non è più possibile riutilizzare la funzione "BOOST" fino alla successive riaccensione del dispositivo.

REGOLAZIONE AUTOMATICA: Il sistema dispone inoltre di una regolazione automatica del riscaldamento, dopo 2 ore di funzionamento porta la potenza a livello 1 se impostata a valore 2 - 3 - 4.

DISCONNESSIONE

Per spegnere il sistema utilizzare sempre l'interruttore posto sul lato inferiore del controller, portandolo in posizione "0", ed inserire la spina dalla presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE



ATTENZIONE! Non usare battitappeto o apparecchi a vapore per la pulizia dello scaldaletto.

Lo scaldaletto è lavabile. Verificare la targhetta dei simboli di lavaggio presente sullo scaldaletto per un corretto lavaggio.

	Lavare a 40°C.		Non usare asciugatrici industriali o lavanderie. Non asciugare a tamburo rotativo.
	Lavare a mano. Temperatura max 40°.		
	Non candeggiare.		Stirare a bassa temperatura. No Vapore!
	Non strizzare.		Non lavare a secco.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



ATTENZIONE! NON IMMERGERE MAI IL COMANDO IN ACQUA. Il comando può eventualmente essere pulito con un panno morbido e leggermente umido.



ATTENZIONE! NON LAVARE A SECCO NÉ UTILIZZARE SOLVENTI CHIMICI CHE POTREBBERO DANNEGGIARE LO SCALDALETTA E COMPROMETTERNE IL FUNZIONAMENTO.

LAVAGGIO IN LAVATRICE

- Lo scaldaletto può essere lavato in lavatrice a freddo con un programma delicato.
- Non effettuare il ciclo di centrifuga a fine lavaggio.
- Non strizzare
- Il lavaggio viene consigliato solo in caso si sporco evidente; lavaggi troppo frequenti possono accelerare l'usura del prodotto stesso.



Non lavare lo scaldaletto se i resistori sbucano dal tessuto.

LAVAGGIO A MANO

- Lo scaldaletto può essere lavato a mano ad una temperatura massima di 40°C.
- Utilizzare un detersivo liquido per capi delicati (per il dosaggio leggere le indicazioni del prodotto).
- Non strizzare
- Il lavaggio viene consigliato solo in caso si sporco evidente; lavaggi troppo frequenti possono accelerare l'usura del prodotto stesso.



Non lavare lo scaldaletto se i resistori sbucano dal tessuto.

ASCIUGATURA



NON utilizzare lo scaldaletto fino a quando è perfettamente asciutto.

- Non esporlo troppo ai raggi solari diretti per evitare ingiallimenti o mutamenti di colore del tessuto.
- Fare attenzione a non applicare le mollette sulle parti elettriche.
- Esaminare lo scaldaletto per verificare la presenza di eventuali danni.
- In caso di problemi, restituirlo insieme al comando al nostro Centro di Assistenza per un controllo di sicurezza.

**ATTENZIONE!**

Quando l'apparecchio non è in uso conservarlo in luogo asciutto e pulito.

ATTENZIONE!

Quando si ripone l'apparecchio, lasciare che si raffreddi prima di piegarlo.

**ATTENZIONE!**

NON produrre pieghe e/o deformare l'apparecchio e fare attenzione a non appoggiarvi sopra oggetti pesanti che potrebbero schiacciarlo danneggiandolo.

- Il tessuto potrebbe subire un naturale ingiallimento nel corso del tempo. Tale fenomeno non compromette in alcun modo la sicurezza e/o le prestazioni del prodotto stesso.
- Il tessuto potrebbe presentare un colore non uniforme o mutare nel tempo di colore ed avere delle piccole venature tipiche dei tessuti naturali.

SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.



Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

PROBLEMI E SOLUZIONI

In questo capitolo sono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

PROBLEMA	SOLUZIONE
La luce del comando non si accende.	Controllare se la spinetta del comando è correttamente inserita e se le istruzioni di accensione de topper sono state seguite correttamente.
	Controllare se la spina è inserita correttamente nella presa di corrente e se l'alimentazione è attiva.
	Controllare che il selettore di temperatura sia su posizione corretta.
	L'apparecchio deve essere controllato esclusivamente da un centro di assistenza tecnica autorizzato per prevenire ogni rischio.
Il comando è danneggiato.	L'apparecchio deve essere controllato esclusivamente da un centro di assistenza tecnica autorizzato per prevenire ogni rischio.
Il tessuto è sgualcito o spiegazzato.	
Ci sono buchi o strappi nel tessuto.	
Il tessuto è scolorito a causa del calore.	
Il prodotto è stato utilizzato impropriamente o danneggiato accidentalmente.	

VERIFICHE PERIODICHE

Esaminare frequentemente l'apparecchio per verificare se esistono eventuali segni di usura o deterioramento. In presenza di tali segni o in caso di malfunzionamento, portare l'apparecchio presso uno dei Centri Assistenza Tecnica autorizzati o contattare telefonicamente il distributore o il produttore (vedi rispettivi siti internet).

GARANZIA

La garanzia ha validità 24 mesi dalla data d'acquisto.

La presente garanzia è valida solo se viene correttamente compilata ed accompagnata dallo scontrino fiscale che ne prova la data di acquisto. L'apparecchio deve essere consegnato presso un nostro Centro Assistenza autorizzato.

Per garanzia si intende la sostituzione o la riparazione dei componenti dell'apparecchio che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, conseguenti ad uso improprio dell'apparecchio e alla mancata osservanza delle prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni.



www.naimolisworld.com

via Bagnatica n.10
24060 Brusaporto (BG) - Italy

ufficio informazioni
info@naimolisworld.com